



ŻALUZJE

DREWNIANE/
BAMBUSOWE
25mm i 50mm

Instrukcja pomiaru do montażu:


- do ściany lub sufitu
- w świetle szyby
- na listwie przyszybowej
- bezinwazyjnie- na ramie okna
- we wnęce okiennej



UWAGA

- Zalecana maksymalna powierzchnia żaluzji 50mm to 6m/2 (waga 1m/2 wynosi ok. 2 kg). Zalecana maksymalna powierzchnia żaluzji 25mm to 4m/2 (waga 1m/2 wynosi ok. 2 kg).
- W przypadku przekroczenia zalecanej powierzchni sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie produktu.
- Po podciągnięciu żaluzji 50 mm, zajmuje ona: z drabinką taśmową 10 cm, sznurkową 7,5 na 1 metr wysokości + 7,3 cm (rynna górna i dolna).
- Po podciągnięciu żaluzji 25 mm zajmuje ona 13 cm na każdy 1 metr wysokości + 3,9 cm (rynna górna i dolna).
- Nie podlega reklamacji i dopuszcza się : rozbieżność odcieni, występowanie stojów, lekkie wykrzywienie się listków (ze względu na naturalne pochodzenie produktu).

MONTAŻ DO ŚCIANY / SUFITU

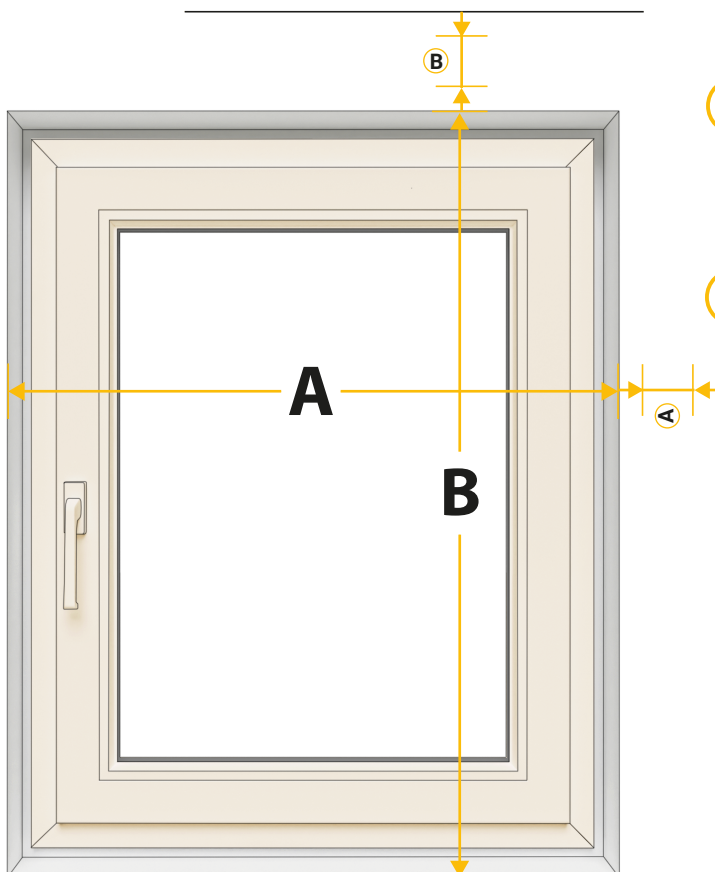

A SZEROKOŚĆ

Dokonując pomiaru szerokości, pobieramy wymiar szerokości wnęki okna + dodatkowo dodajemy od 5 do 10 centymetrów na każdą ze stron.

B WYSOKOŚĆ

Dokonując pomiaru wysokości, pobieramy wymiar od sufitu do parapetu lub od sufitu do podłogi odejmując ok. 2 cm, tak, aby żaluzja nie dotykała parapetu lub podłogi.


UWAGA!

Należy wiedzieć, że żaluzja po złożeniu zajmuje:
Przy wysokości żaluzji: 100cm ≈ 18cm,
150cm ≈ 28cm,
200cm ≈ 25cm.

Należy tak planować montaż żaluzji, by po jej złożeniu można było swobodnie otworzyć okno, A zatem planując montaż żaluzji, trzeba wiedzieć, jaka jest jej wysokość po złożeniu.



MONTAŻ W ŚWIECIE SZYBY (DO LISTEW PRZYSZYBOWYCH)

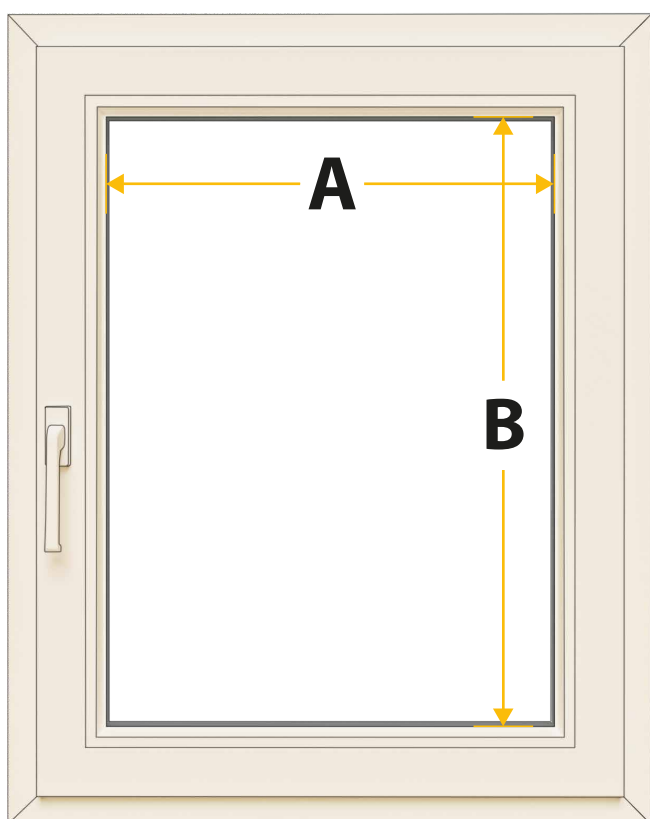

A SZEROKOŚĆ

Pomiar polega na zmierzeniu szerokości szyby razem z uszczelkami i odjęciu 2mm z szerokości.


B WYSOKOŚĆ

W przypadku wysokości, pobieramy wysokość szyby wraz z uszczelkami.



UWAGA! Należy zwrócić uwagę, czy aby listwy przyszybowe nie są zbyt mocno zaokrąglone. Zaokrąglone listwy przyszybowe mogą utrudnić montaż uchwytów.
Wymagana powierzchnia potrzebna do zamocowania uchwytów to 0,8 cm.

MONTAŻ WE WNĘCE OKIENNEJ

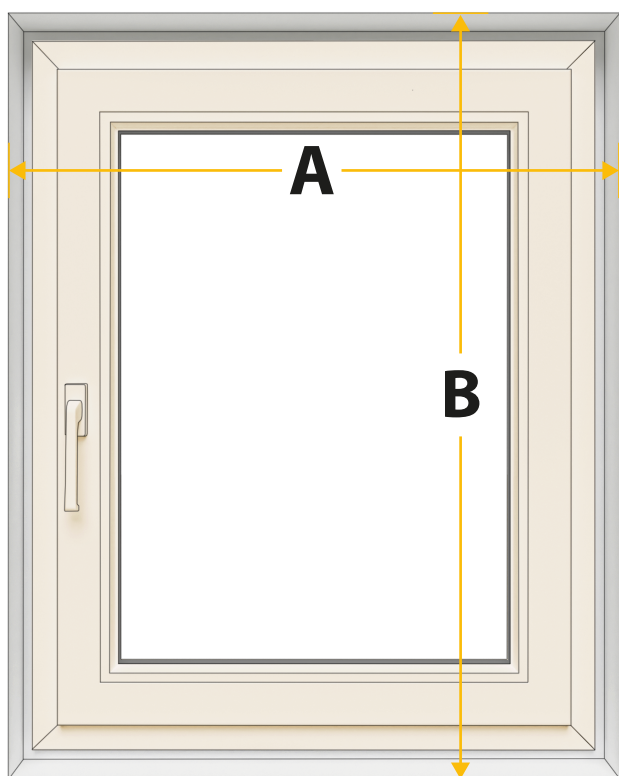

A SZEROKOŚĆ

Dokonując pomiaru szerokości, pobieramy wymiar szerokości wnęki i odejmujemy 2 cm.

B WYSOKOŚĆ

Dokonując pomiaru wysokości, pobieramy wymiar wysokości wnęki okiennej.


Należy wiedzieć, że żaluzja po złożeniu zajmuje:

Przy wysokości żaluzji : 100cm $\approx$ 18cm,
150cm $\approx$ 28cm,
200cm $\approx$ 25cm.

Należy tak planować montaż żaluzji, by po jej złożeniu można było swobodnie otworzyć okno, A zatem planując montaż żaluzji, trzeba wiedzieć, jaka jest jej wysokość po złożeniu.



MONTAŻ BEZINWAZYJNY DO RAMY OKNA

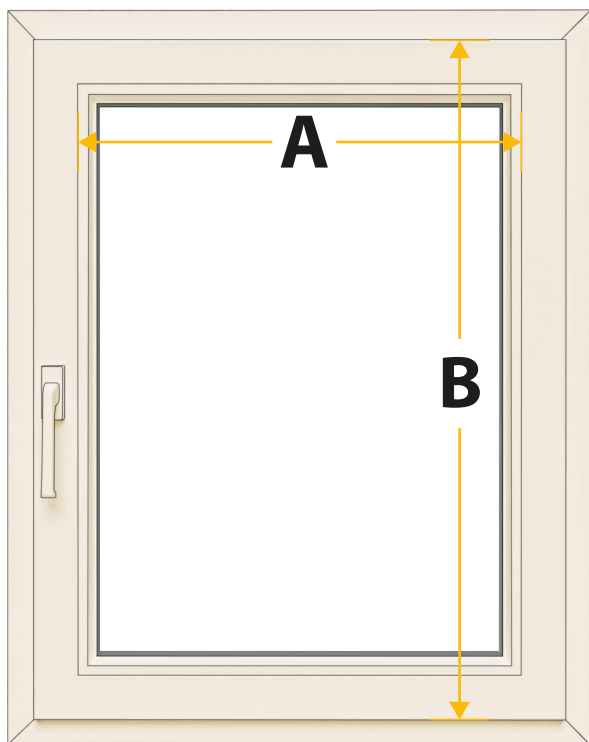

A

SZEROKOŚĆ

Pomiar polega na zmierzeniu szerokości szyby wraz z listwami przyszybowymi (szerokość szyby + 4cm).


B

WYSOKOŚĆ

W przypadku wysokości, pobieramy wysokość od górnej krawędzi ramy okiennej do dolnej krawędzi ramy okiennej i odejmujemy 2 cm.



MONTAŻ INWAZYJNY DO LISTEW PRZYSZYBOWYCH

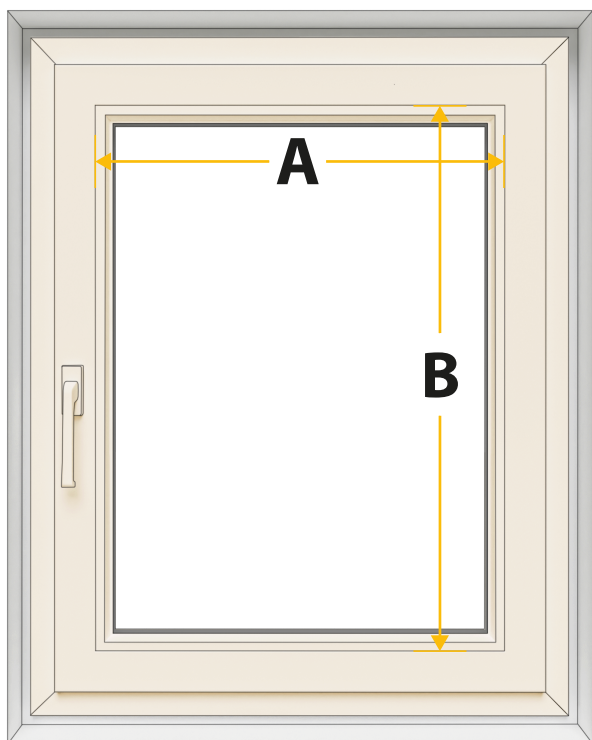

A

SZEROKOŚĆ

Pomiar polega na zmierzeniu szerokości szyby wraz z listwami przyszybowymi (szerokość szyby + 4cm).

B

WYSOKOŚĆ

W przypadku wysokości, pobieramy wysokość od połowy górnej krawędzi ramy okiennej do połowy dolnej krawędzi ramy okiennej.

