



ROLETY RZYMSKIE DUO

Instrukcja pomiaru


Roleta rzymska DUO jest w pełni funkcjonalna i atrakcyjna wyłącznie wtedy, gdy zostanie odpowiednio dopasowana i zamontowana. To z kolei jest możliwe do wykonania tylko wtedy, gdy się wie, jak zmierzyć rolety rzymskie DUO.

Staranne i prawidłowe zwymiarowanie jest po zakupie wszystkich niezbędnych elementów pierwszym i najważniejszym krokiem do bezawaryjnej i możliwie jak najdłuższej pracy tego elementu wyposażenia.

Zachęcamy do zapoznania się z naszym poradnikiem.

Metoda **1** Montaż na ścianie

Montaż na ścianie jest jednym z najpopularniejszych rodzajów umiejscowienia rolety. Aby wykonać go w prawidłowy sposób, należy uwzględnić następujące elementy:

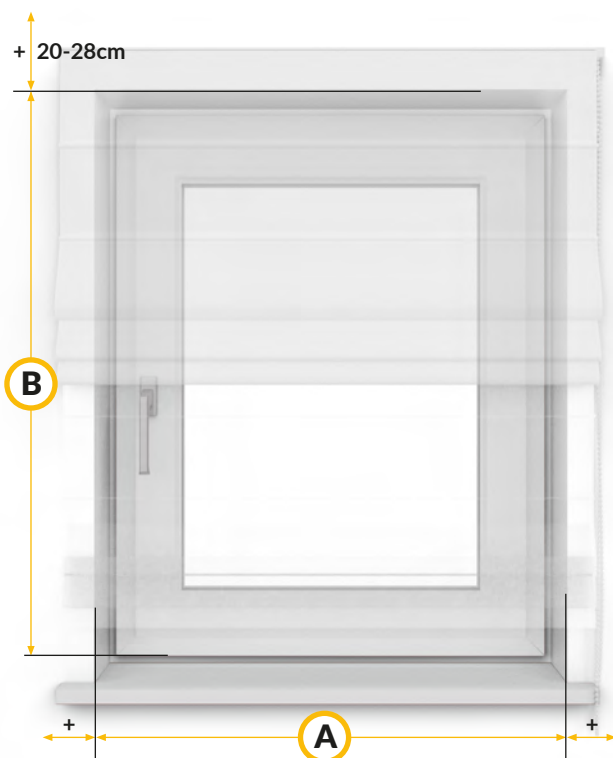


A SZEROKOŚĆ ROLETY

Mowa o szerokości całkowitej. Najważniejsza zasada przy pobieraniu tego wymiaru jest taka, aby do szerokości wnęki dodać od **10-20** centymetrów. Dodając je do szerokości wnęki okiennej, można mieć pewność, że gdy roleta zostanie opuszczona, nie pojawią się boczne prześwity.

B WYSOKOŚĆ ROLETY

Chodzi o wysokość całkowitą. Ważną informacją jest tutaj fakt, że wysokość zwiniętej rolety rzymskiej wynosi od **20 do 28 cm** (jest to uzależnione od wysokości rolety). Dokonując pomiaru wysokości pobieramy wymiar od sufitu do parapetu lub od sufitu do podłogi odejmując ok. 2 cm, aby roleta nie dotykała parapetu lub podłogi.

Nieco bardziej skomplikowane będzie pobranie wymiarów do montażu rolet rzymskich we wnęcie okiennej. Postaramy się jednak w poniższej instrukcji wyjaśnić to możliwie jak najdokładniej.

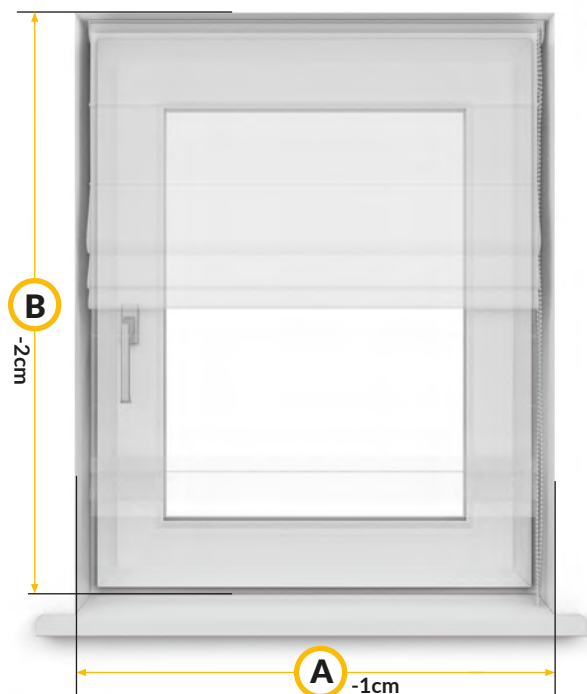

A SZEROKOŚĆ WNĘKI OKIENNEJ

Przy pobieraniu wymiaru należy pamiętać, iż od szerokości wnęki należy odjąć 1 cm (po 5 mm na stronę). W ten sposób roleta będzie mogła być swobodnie podnoszona i opuszczana.

B WYSOKOŚĆ WNĘKI OKIENNEJ.

Przy pobieraniu wymiaru należy pamiętać, iż od wysokości wnęki należy odjąć ok. 2cm.